



*Bose® Lifestyle® RoomMate®*

有源扬声器系统

**用户手册**

### 请阅读本用户指南

请务必认真遵守本用户指南中的指示。它可以帮助您正确安装和操作本系统，享受其全部的先进特性。请保存本用户手册以备日后参考。

- ▲ **警告：** 为了防止火灾或触电请不要将本产品暴露在雨中或潮气中。
- ▲ **警告：** 本设备不能受到液体的滴溅或泼洒，不能接触例如花瓶等充满液体的物体，也不要将设备放置于其他器材之上。正如任何电子产品，不要将液体洒入本系统的任何一部分以免引起故障或者火灾。
- ▲ **警告：** 不要将明火源，例如点着的蜡烛放在器材上面。



对称三角形中的箭头指示灯，在系统的罩壳带有未绝缘的危险电压时会闪亮，告诫用户可能有足够的电流形成电击。



对称三角形中的感叹号，系统中标有此标号的地方告诫用户参照本指南中较为重要的操作指示和保养要求。

### 注意

- 产品标志位于本产品的底部。
- 本产品只能使用指定的电源。
- 主线插头用作断开元件时，断开元件应随时可用。
- 本产品专为室内设计和使用的，未在户外，娱乐车辆或船艇内测试。
- 如未经授权而私自修改无线电遥控器，会导致遥控失灵。

CE 本产品符合EMC规定89/336/EEC和Low Voltage规定73/23/EEC。PERSONAL® music center II 符合RTTE规定99/5/EC(R+TTED)。详细说明见[www.bose.com](http://www.bose.com)。



请遵守当地规定，妥善处理使用过的废旧电池。切勿投入或中焚烧。

### 附加安全信息

请参阅装运纸箱中随附的重要安全指示表(仅限北美)。

2005 Bose公司。未经预先书面批准，不得复制，修改，发行或者以其它方式使用本手册之任何部分。本手册中所引用的所有商标权均是Bose公司的财产。保留所有权利。Bose, Lifestyle和Personal是Bose公司的注册商标。

产品介绍	-5
使用前的准备工作	-5
开箱	-5
后面板特性	-6
前面板静音开关	-6
设置	-7
将扬声器连接到LIFESTYLE® 系统	-7
连接电源	-8
将电池装入Personal® music center II	-9
添加外部音源	-10
更改Roommate® 扬声器系统的区域代码	-11
使用PERSONAL® music center II	-12
控制选项	-12
确认当前设置是否正确	-12
基本控制	-13
浏览到您想要的位置	-13
显示屏上所显示的内容	-14
在音频来源显示屏中可执行的操作	-14
显示屏符号	-15
Setup(设置)按钮：根据需要使用	-15
收听音频时可使用的按钮	-16
PERSONAL® music center II的可调整特性	-17
更改特性的设置	-17
区域代码的重要性	-18
何时更改区域代码	-19
为何要更改住宅代码	-19
音频流增加您的选择	-20

使用LIFESTYLE® 系统	- 21
按您的指令播放	- 21
播放储存的音乐	- 21
搜索存储的音乐库	- 23
使用电台	- 24
播放CD	- 26
播放DVD或VCD	- 27
收听其它音源	- 29
收听本地音源	- 29
维护与保养	- 30
故障诊断	- 30
清洁	- 31
联系客户服务处	- 31
保修	- 31
技术信息	- 31

## 用户记录

请在此以及产品保修卡上记录您的Roommate® 扬声器和PERSONAL® music center II 的序列号，以便在您需要联系Bose® 客户服务处时获得此信息。

RoomMate® 扬声器序列号：\_\_\_\_\_

PERSONAL® music center II序列号：\_\_\_\_\_

经销商名称：\_\_\_\_\_

经销商电话：\_\_\_\_\_ 购买日期：\_\_\_\_\_

请确保完整填写产品保修卡并将其邮寄到Bose。没有完成这一过程并不影响您享受有限质保。请将销售发票和产品注册信息连同本用户指南保存在一起。

## 使用前的准备工作

感谢您购买LIFESTYLE® Roommate® 有源扬声器系统，它体形虽小，但音质却令人惊叹。此扬声器系统提供了一个简单而雅致的解决方案，使您在客厅，厨房，卧室或者家里的任何其它房间内均可享用来自LIFESTYLE® 家庭娱乐系统的美妙音响。

本产品适用于LIFESTYLE® 48、38、28 II 和18 II DVD家庭娱乐系统。


利用后面板上的AUX IN插孔，即使从家庭娱乐系统断开，您仍可以通过此出色的产品来收听外接设备播放的音乐。

## 开箱

检查包装箱中是否包含图1中所示的所有部件并保存包装箱和包装材料。原始包装材料可为本产品提供最安全的运输方式。

如果本产品的任何部分出现损坏，请不要进行使用。请立即联系Bose授权经销商，或致电Bose客户服务处。请参见保修卡上的电话号码。

图1  
包装箱内容

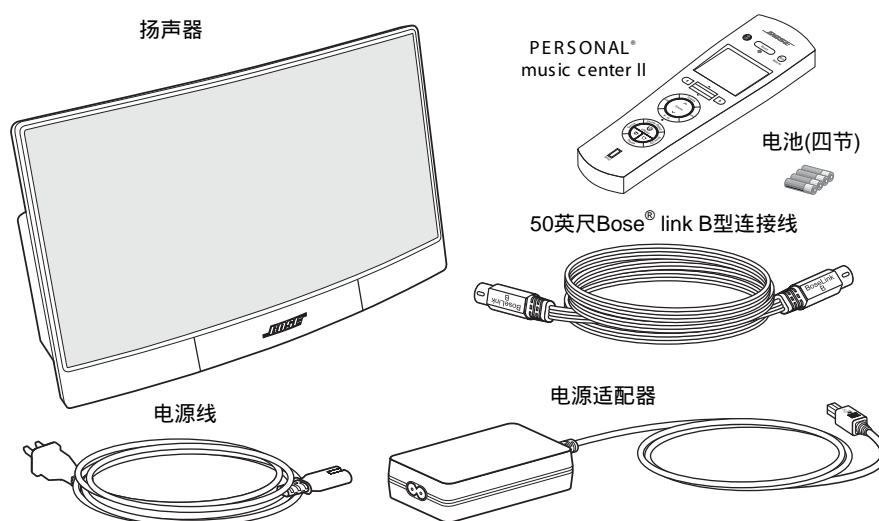

\*提供适合您当地条件的电源线。


🎵 **注意：**在拆箱时您可在RoomMate扬声器的底部找到序列号并将其记录在第4页。

## 后面板

后面板提供了电源插孔，音频输入口和区域代码开关。

图2

RoomMate® 扬声器  
后面板

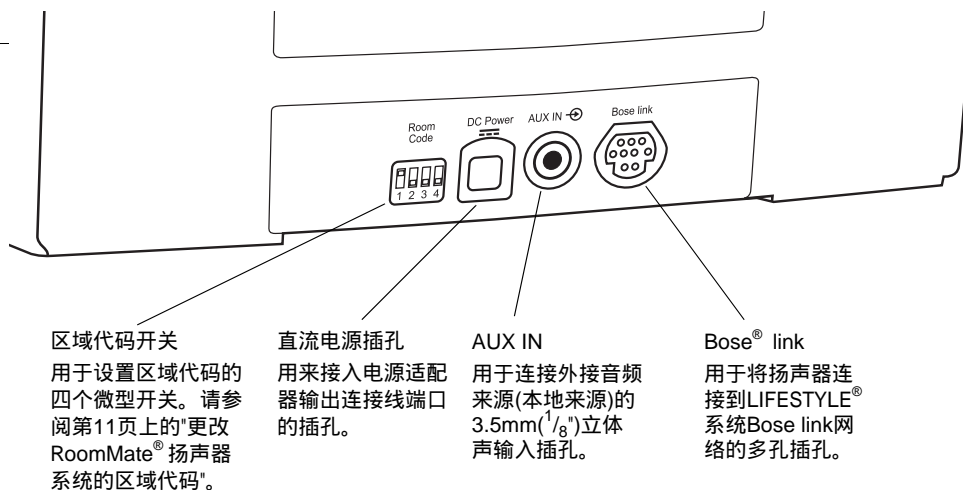


## 前面板静音开关

扬声器外壳前部的中下方有一个触控式的静音开关。  
要使扬声器静音或解除静音，只需触摸Bose标志。

图3

RoomMate 扬声器  
静音开关的位置

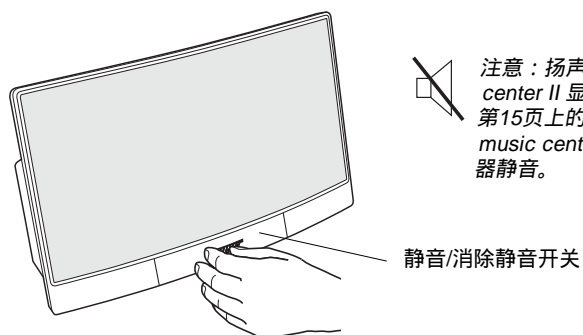


注意：扬声器静音时，PERSONAL® music center II 显示屏上即出现此符号。请参阅第15页上的“显示屏符号”。在PERSONAL® music center II 上按Mute，也可以将扬声器静音。

## 将扬声器连接到LIFESTYLE® 系统

通过Bose® link "B"连接线，可将RoomMate® 连接到您的媒体中心，如图4所示。您的LIFESTYLE® RoomMate® 扬声器在出厂时已设置了初始区域代码，因此可实现Bose link 扩展区域的操作。如果该初始代码已经被其他的Bose link 产品占用了，则您就要更改区域代码。更多详情请参阅第11页上的“更改RoomMate扬声器的区域代码”。

图4

RoomMate扬声器  
与媒体中心的连接

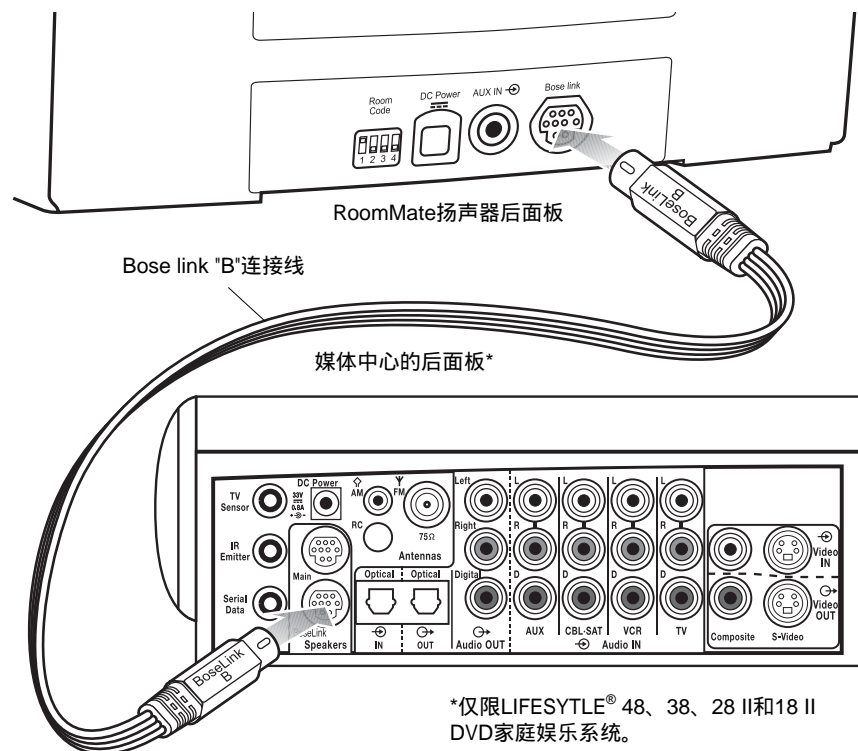

### 如果已经接入了一个Bose® link产品

如果您已经将一根Bose® link连接线插入媒体中心上的Bose link Speakers插孔，则您需要购买一根Bose link延长/扩展连接线，以便将已有Bose link连接线和新的Bose link B型连接线都连接到媒体中心。

另一种解决方案是购买AL8家用无线音频转接器。此产品能够同时为已有Bose link产品和新的LIFESTYLE® RoomMate扬声器系统提供无线通信。

有关这两个解决方案的更多详情，请联系Bose客户服务处。请参阅保修卡上的联系方式。

## 连接电源


1. 将电源适配器的直流电源线插入RoomMate® 扬声器后面板上的DC Power(直流电源)插孔。确保DC Power标签朝上(图5)。

2. 将交流电源线较小一端的插头插入电源适配器。将另一端插入电源插座。

扬声器现在处于待机模式并可以使用了。请转到第9页上的"将电池装入PERSONAL® music center II"。

图5

RoomMate扬声器  
电源连接

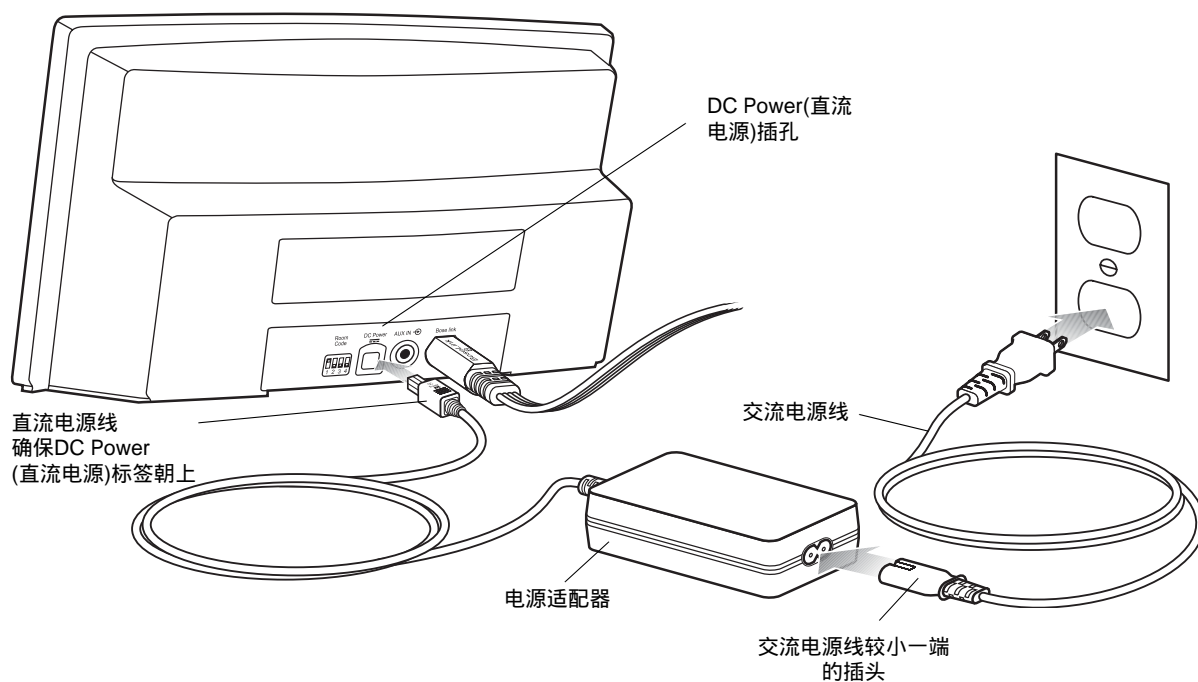



## 将电池装入PERSONAL<sup>®</sup> music center II

您的PERSONAL<sup>®</sup> music center II遥控器在出厂时就设置了初始区域代码，可直接对系统进行操作。如果该初始代码已被家中其他Bose<sup>®</sup> link产品占用了，则需要更改区域代码。请参阅第19页上的“何时更改区域代码”。


♪ **注意：**确保为PERSONAL<sup>®</sup> music center II和RoomMate<sup>®</sup>扬声器系统分配相同的区域代码。请参阅第11页上的“更改RoomMate<sup>®</sup>扬声器系统的区域代码”。

在开始使用PERSONAL<sup>®</sup> music center II和LIFESTYLE<sup>®</sup>系统前，请按下列步骤安装电池：

1. 在PERSONAL<sup>®</sup> music center II的背部，滑动打开电池盒盖板(图6)。
2. 安装四节AA(IEC LR6)电池，注意使电极标记(+和-)和电池盒的标记相一致(图6)。
3. 滑动关闭电池盒盖板。

图6

安装电池

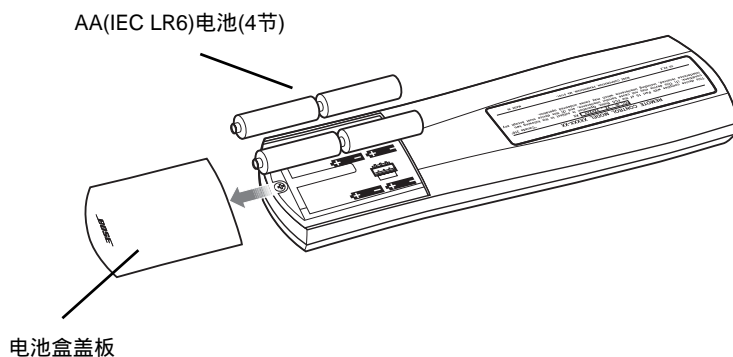

PERSONAL<sup>®</sup> music center II现在已经做好了操作LIFESTYLE<sup>®</sup>系统的准备。有关操作指示，请参阅第12页上的“使用PERSONAL<sup>®</sup> music center II”。

♪ **注意：**如果发现操作范围明显缩小，PERSONAL<sup>®</sup> music center II发出提示或者电池指示器显示电量较低(请参阅第15页上的“显示屏符号”)，则应更换电池。

## 添加外部音源

可以使用RoomMate® 扬声器收听外接的音源，例如电视，随身听CD或者MP3播放机。只需将这些音源的输出连接线插入扬声器后面板上的AUX IN插孔即可。该连接线必须配有插入式3.5mm( $\frac{1}{8}$ " )立体声插头。

有关收听外接音源的操作指示，请参考第29页上的"收听本地音源"。


**注意：**PERSOANL® music center II遥控器不能操作连接到AUX IN插孔的任何外接音频设备。

在没有Bose® link连接的情况下使用外接音源

在RoomMate扬声器从Bose link网络断开时，将自动选中AUX IN来源。这意味着可以在不使用PERSOANL® music center II的情况下收听外接音源。可以通过外接设备上的音量控制来调整扬声器音量大小。也可以使用扬声器前部的静音开关随时实现静音。

图7

外部音源连接

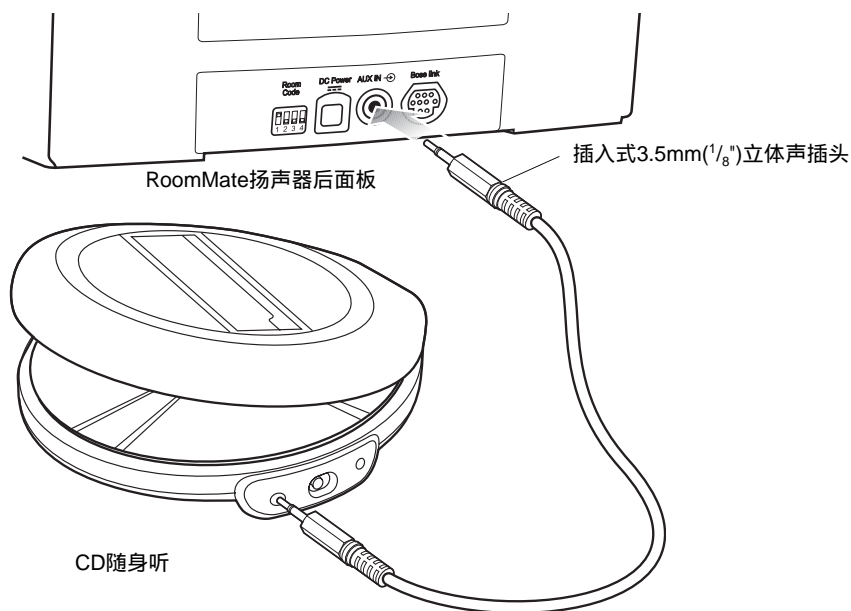

## 更改RoomMate® 扬声器系统的区域代码


必须为连接到LIFESTYLE® 家庭娱乐系统的所有Bose® link设置一个独立的区域代码。该代码可以让PERSONAL® music center II遥控器在Bose® link区域(即为使用Bose® link产品的房间)对LIFESTYLE® 系统进行操作。

在Bose® link区域中一般使用的是出厂设置的初始区域代码。如果该代码已经被其它Bose® link产品占用，则需要更改此区域代码。详细操作，请参见图8(可根据您个人需要进行设置)。

🎵 **注意：** 确保为RoomMate扬声器和PERSONAL® music center II使用相同的区域代码。请参阅第19页上的“何时更改区域代码”。

图8

区域的代码开关  
设置

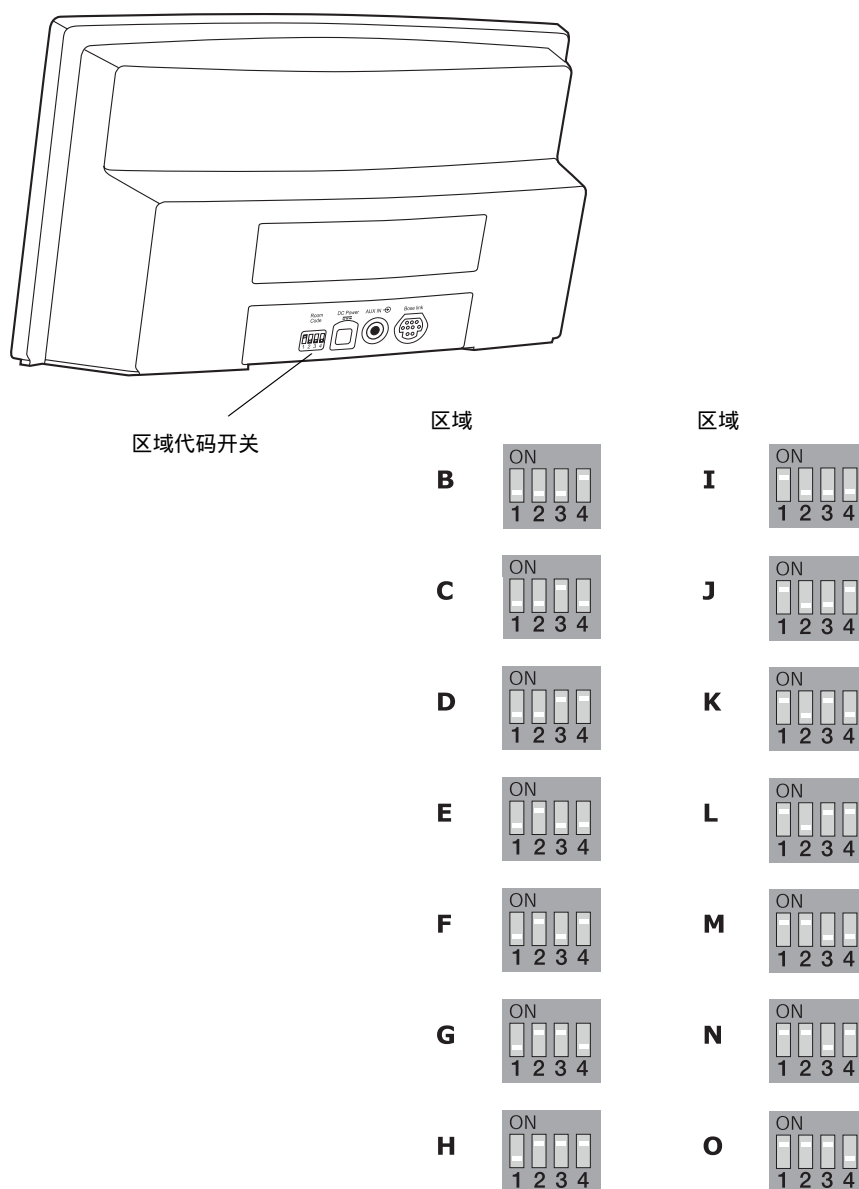

### 控制选项

通过PERSOANL® music center II遥控器，您可以在家里几乎任何地方以多种全新方式使用LIFESTYLE® DVD家庭娱乐系统。

PERSOANL® music center II遥控器具有以下特性：

- 从住宅的不同房间或者楼层控制LIFESTYLE® (18 II或28 II或38或48)系统。
- 在屏幕上显示有关存储的音乐和用于欣赏此音乐的uMusic™ 智能播放系统选项的信息(仅限LIFESTYLE® 38或48系统)。
- 可以随时在系统的两个音频流之间进行切换，并增加选项。
- 可对与遥控器使用相同区域代码的扬声器进行控制。
- 可方便地访问系统选项。这些选项出现在遥控器屏幕上的右侧。
- 能够即时确认自己的选择，因为您不仅可以听到而且可以在显示屏上看到自己的选择。

### 确认当前设置是否正确

PERSOANL® music center II已经在出厂时设置了兼容性，具体设置如下：

- 可控制连接到LIFESTYLE® 系统媒体中心上Bose® link输出端的LIFESTYLE RoomMate® 扬声器的音量。
- 分配一个与每个新的LIFESTYLE® 系统所分配的住宅代码相同的住宅代码。更多详情请参见第19页上的“为何要更改住宅代码”。
- 可接受音频流2，不同于在LIFESTYLE® 媒体中心所处主房间中提供声音的音频流。更多详情请参见第20页上的“音频流增加您的选择”。
- 以英语作为显示文本的语言。

如果以前已经设置了LIFESTYLE® 系统并使用其它语言，则PERSOANL® music center II可检测出差别(仅当首次打开它时)，并暂停操作以切换到该语言。

♪ **注意：**如需了解如何为系统选择不同的文本显示语言，请参考Lifestyle系统随附的操作指南中的“媒体中心选项”。

♪ **注意：**如需更改任何设置，请参阅第17页上的“PERSOANL® music center II遥控器的可调整特性”。


## 基本控制

通过使用数个选择按钮和显示屏，可以在自己的Bose® link区域中查看，选择和享用各种LIFESTYLE® 系统功能。


您可以在家里的任何位置(甚至在住宅外)使用PERSOANL® music center II遥控器，而且无需将遥控器对准它。它的射频(RF)信号可以在远达80英尺(24.4米)之外抵达遥控器系统。

### 浏览到您想要的设置

下面介绍的几个按钮用于启动系统，在显示屏上四处移动以及从显示屏执行选择。您将体验到系统的反应有多么迅速。

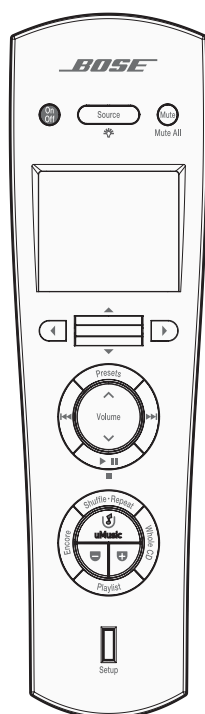

- 在Bose link区域中打开RoomMate® 扬声器。
- 启动主房间中的LIFESTYLE® 系统媒体中心。
- 根据先前的音量大小和预设激活上次使用的音源。
- 关闭当前音源，PERSOANL® music center II遥控器和Bose link房间中的RoomMate扬声器。



在显示屏上移动显示。


- 轻按中央横条上端或者下端可向上或者向下移动。
- 按左或者右箭头按钮可向左或者向右移动。

增加或者减少选择值。

- 轻按中央横条上端或者下端可增加或者减少某个值(例如FM电台的频率)。

显示屏底部提供有指南(图9)，说明了应使用那些箭头来执行其它操作。确认选择

- 轻按中央横条可完成操作并转到下一个选择。



显示可选择收听的音源。



按住此按钮可关闭和打开显示屏背光灯。



## 显示屏上所显示的内容




按Source可查看可用音源列表(图9)。

由于系统类型的不同，此列表可能会有所不同。例如，仅当使用LIFESTYLE<sup>®</sup> 38或48系统时才显示Stored(储存的音源)。

图9

音源显示屏

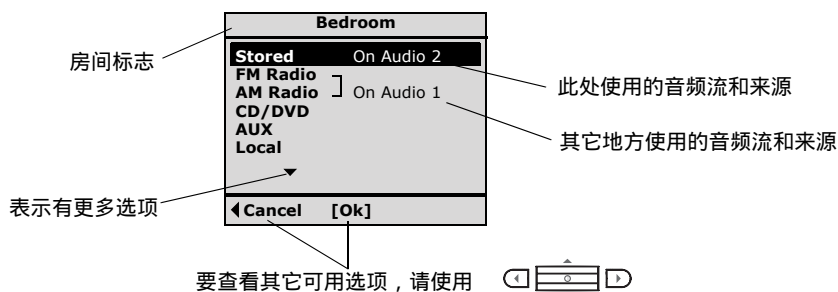

Audio 2也会短暂出现在房间标志的行中，在得到PERSONAL<sup>®</sup> 音乐系统的指令后，该音频流被选择用于为Bose<sup>®</sup> link区域扬声器提供音频。

♪ **注意：**如需理解Audio 1和2的具体含意，请参阅第20页上的“音频流增加您的选择”。


## 在音源显示屏中可执行的操作

- 向上或者向下移动可突出显示某一音源。
- 确认新的选择[OK]。
- 向左移动可返回到上一个显示屏。

确认或者取消选择后，显示屏将转而显示有关正在播放的音源的信息(图10)。

图10

FM电台显示屏

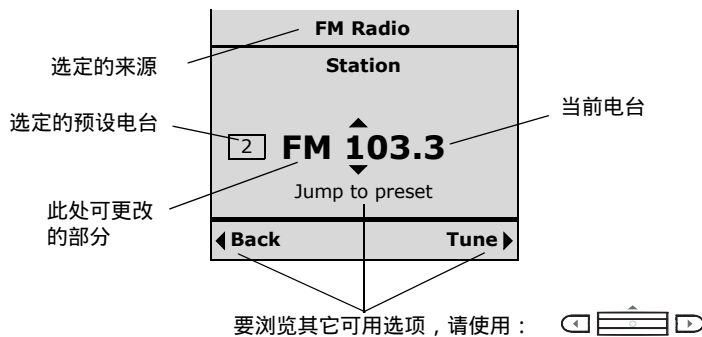

看到上面的显示屏后，可以：


- 使用向上和向下箭头浏览预设电台并更改选定的电台。
- 按下中央横条可确认新选择。

从这里可转到何处：

- 向上或者向下移动到其它预设电台。
- 向左移动可返回到音源选择屏幕。
- 向右移动可看到电台调谐屏幕(图11)。

图11

电台调谐屏幕示例

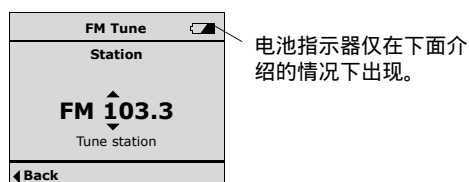

或者按 **Source** 返回到音频来源列表。

## 显示屏符号


有时显示屏上会出现一些符号。这些符号表示存在特殊情况，如下所述：

- 电池指示器：PERSOANL<sup>®</sup> music center II遥控器电池的电量已经耗用75%或者更多。
- 扬声器静音：Mute按钮(在RoomMate<sup>®</sup> 扬声器或者PERSOANL<sup>®</sup> music center II遥控器上)已经被按下，与PERSOANL<sup>®</sup> music center II遥控器位于同一房间内的扬声器静音。
- 所有扬声器静音：Mute按钮(在PERSOANL<sup>®</sup> music center II遥控器上或者另一房间中)已经被按住，使所有Bose<sup>®</sup> link区域中的扬声器静音。此时按下Mute按钮将仅解除您自己房间内的扬声器的静音。
- 信息：按中央横条 可显示有关某曲目的进一步信息。

## Setup按钮：根据需要使用




按Setup按钮可显示PERSOANL<sup>®</sup> music center II遥控器上的可调整特性。其中包括显示屏特性。

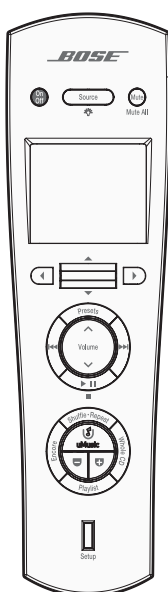


## 收听音频时可使用的按钮

在收听某音源时可使用两个圆形按钮集。有关每个按钮如何用于特殊音源的详情，请参阅第21页上的"使用LIFESTYLE<sup>®</sup>系统"。

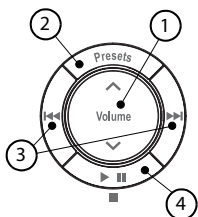

使用上部按钮集可以：

- ① 调整扬声器音量的高低。
- ② 确定和选择预设值。
- ③ 向前/向后浏览和跳过。
- ④ 播放或暂停。

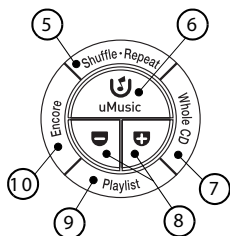

在听音乐唱片或者储存的音乐(如果系统上有)时可使用下部的按钮集。

- ⑤ 每按一次Shuffle · Repeat按钮，可将操作更改到下一个播放模式。  
播放模式包括：

- Shuffle CD(随机CD)
- Repeat CD(重复CD)
- Shuffle and Repeat CD(随机和重复CD)
- Repeat track(重复曲目)
- Normal(正常)

这些模式适用于LIFESTYLE<sup>®</sup>系统CD播放；它们可能不适用于作为Bose<sup>®</sup> link区域本地音源的其它Bose系统。

圆形按钮集中的其它按钮仅用于储存的音乐，仅在LIFESTYLE<sup>®</sup> 38和48系统上可用。

将这些按钮用于储存的音乐时可以：

- ⑥ 如果它处于关闭状态的话，选择uMusic<sup>™</sup>播放系统并打开LIFESTYLE<sup>®</sup>系统。
- ⑦ 收听当前曲目所在CD上的所有其它曲目。
- ⑧ 设定正在播放的曲目或者在Music Library中选择的多个曲目或者CD。
- ⑨ 收听播放列表中的曲目，或者向播放列表添加所选择的曲目。
- ⑩ 收听风格与正在播放的曲目类似的音乐。



将PERSOANL<sup>®</sup> music center II遥控器所在的房间中的扬声器静音和解除静音。

如果将其按住，则会将连接到LIFESTYLE<sup>®</sup>系统的所有扬声器静音。

如果再次按住，则会将所有扬声器返回到先前状态。



PERSOANL® music center II的可调整特性




可以根据需要更改PERSOANL® music center II的一些出厂默认设置，并根据个人爱好对其进行自定义。  
按靠近PERSOANL® music center II底部的Setup按钮，查看可更改的特性设置列表。

注意：如需进一步了解住宅代码，房间代码和音频流，请参阅有关这些特性的相关章节。

更改特性的设置

- 1. 轻按中央横条 下端可在Setup菜单中向下移动列表，并突出显示希望调整的特性(图12)。
  - 2. 按下右箭头按钮 可向右移动到所选择特性的设置选项。
  - 3. 轻按中央横条 的上端或者下端可浏览列表并突出显示您所要的设置。
  - 4. 按下中央横条 可确认选择。
  - 5. 如果无需进行更改，则按左箭头按钮 。
- 执行步骤4或者5将退出选项列表并返回到特性列表。

图12  
可调整的music center II  
特性

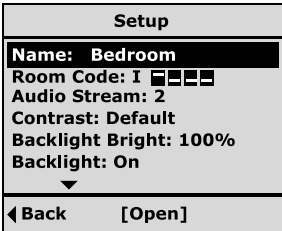

特性	可能的设置
名称(Name)	默认：卧室(Default：Bedroom) 指定在什么地方使用此PERSOANL® music center II。 从可用房间列表中选择一个房间来标识您的music center并与其它房间区分开来。
区域代码 (Room Code)	默认：1 (Default：1) 区分连接到系统的每个房间(最多15个)。 如果选择A，则会与主房间中的LIFESTYLE® 遥控器的设置相匹配。 如果选择O，则允许PERSOANL® music center II使用较早的(遗留)产品，例如功能有限的Bose® Acoustimass® 5有源扬声器，Wave收音机或者其它扬声器。 有关区域代码的进一步信息，请参阅第18页上的"区域代码的重要性"。

特性	可能的设置
音频流 (Audio Stream)	默认：2(Default : 2)。 向使用PERSOANL® music center II的房间提供音频，也可能向其它房间提供。 有关音频流的进一步信息，请参阅第20页上的"音频流增加您的选择"。
对比度 (Contrast)	默认：默认值(Default : Default)。 从视觉上区分显示文本与背景。 根据需提高或者降低显示屏对比度。
背光灯亮度 (Bcaklight Bright)	默认：100%(Default] : 100%) 改变显示屏上的光的强度 选择较低的%设置可降低强度
背光灯 (Bcaklight)	默认：开(Default : On) 选择Off(关闭)可关闭背光。
LCD延迟 (LCD Delay)	默认：30秒(Default : 30 seconds) 延长或者缩短(以10秒为增量)设置屏幕关闭的延迟时间。
住宅代码 (House Code) (仅在特定条件下更改)	默认：0(Default : 0) 有关住宅代码的进一步信息，请参阅第19页上的"为何要更改房间代码？"。
语言 (Language) (仅在出现右侧下划线所示的)	默认：更新(Default : Update) 将显示屏文本与LIFESTYLE®系统上选择使用的语言相匹配。这种匹配应自动完成。 否则，请选择此项目以启动从LIFESTYLE®系统的语言下载。
版本 (Version) (不可调整)	显示当前安装的PERSOANL® music center II软件的本。

## 区域代码的重要性

您的PERSOANL® music center II出厂设置为在Bose® link区域中使用，而LIFESTYLE®系统媒体中心和主遥控器则设置为在主房间内使用。通过使用唯一的区域代码，您的LIFESYTL®系统能够分辨出其接收到的指令发自何处，从而能够在相应的房间中做出响应。

如果在一个Bose<sup>®</sup> link区域中仅设置了一个RoomMate<sup>®</sup>扬声器系统，则应将PERSONAL<sup>®</sup> Music center II仍设置为区域代码，如图13所示。

图13

PERSONAL<sup>®</sup> Music center II  
显示屏上的区域代码



然而，如需使用多个PERSONAL<sup>®</sup> Music center II，或者使用其它LIFESTYLE<sup>®</sup>系统遥控器，则它们均需具有不同的区域代码。

### 何时更改区域代码

- 在已经设置了其它Bose<sup>®</sup> link房间的情况下。除房间A外有14个区域代码。
- 除主遥控器外，如果希望在主房间中使用PERSONAL<sup>®</sup> Music center II，则必须将其设置为房间A。
- PERSONAL<sup>®</sup> Music center II和您的RoomMate<sup>®</sup>扬声器必须具有相同的区域代码。如同PERSONAL<sup>®</sup> Music center II，Roommate<sup>®</sup>扬声器系统出厂设置也是房间I。如果由于任何原因而改变此设置，则必须将PERSONAL<sup>®</sup> Music center II更改为相同的区域代码。

如需了解如何选择不同的区域代码，请参阅第17页上的"更改特性的设置"。

♪ **注意：**有关区域代码的更多详情，请参考LIFESTYLE<sup>®</sup>系统随附的操作指南。

### 为何要更改住宅代码

出厂设置的PERSONAL<sup>®</sup> Music center II住宅代码与其它LIFESTYLE<sup>®</sup>系统和遥控器上的出厂设置相同。如果尚未更改LIFESTYLE系统中的住宅代码设置，则无需在PERSONAL<sup>®</sup> Music center II中改变此代码。

LIFESTYLE<sup>®</sup>系统的射频(RF)遥控器具有很大的工作范围，而且能够穿过墙壁。因此，一个家庭遥控器的信号可能会到达并影响另一个家庭中的LIFESTYLE<sup>®</sup>系统的操作。更改系统及其使用的所有遥控器的住宅代码可避免这样的冲突。

如需了解如何选择不同的住宅代码，请参阅第17页上的"更改特性的设置"。

♪ **注意：**有关系统住宅代码的详情，请参阅Lifestyle系统随附的操作指南。

### 音频流增加您的选择

当LIFESTYLE<sup>®</sup>系统在主房间中播放音乐时，您可以在另一个房间中从相同系统使用PERSONAL<sup>®</sup> Music center II来播放完全不同的音频。




为了支持上述选择，系统利用了两个独立的音频流提供音响。所以，在Audio 1为主房间带来令人兴奋的DVD特效的同时，您可以转到另一个房间并切换到另一个音频流的FM电台。

虽然出厂设置将PERSONAL<sup>®</sup> Music center II定为控制Audio 2音频流，但可轻松将其更改为Audio 1(在主房间提供音频的音频流)。

例如，有时您可能不希望听到多个Bose<sup>®</sup> link房间之一中播放的音乐。如果Audio 1未使用，则可以切换到Audio 1，而不会影响通过Audio 2音频流欣赏音乐的人。利用此选项，不同房间中的人们还能通过所选定的两个不同的预设来使用uMusic<sup>™</sup>系统。


如需了解如何选择不同的音频流，请参阅第17页上的"更改特性的设置"。

## 按您的指令播放

通过按  可打开PERSONAL® Music center II，并使其播放上次在选定音频流上所选择的音源。通过按  并在显示屏上面上下下移动，可突出显示所要的音源。然后按下中央横条  确认选择。

在收听音频时可使用图14中所示的按钮。您的选项将随所播放的音源的不同而不同。

图14  
收听音源时可  
使用的按钮

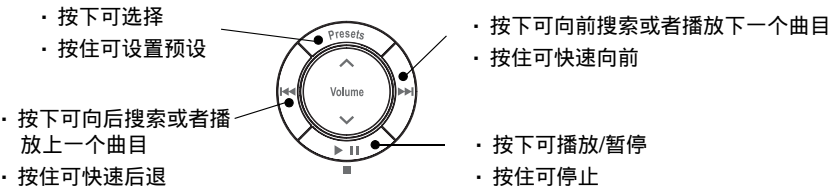


## 播放储存的音乐

要收听储存的音乐，按PERSONAL® Music center II的uMusic™系统按钮。这样将打开LIFESTYLE® 系统(如果它处于关闭状态)并开始播放储存的曲目。

🎵 **注意：** uMusic™智能播放系统仅在LIFESTYLE® 38和48系统上可用，而且系统中必须已经储存有CD。有关如何储存CD的详情，请参阅LIFESTYLE® 系统操作手册。


PERSONAL® Music center II上的显示屏提供了有关音乐播放和选定的储存的音乐预设的信息(图15)。

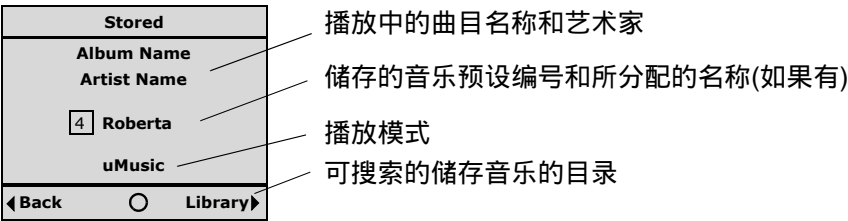

图15  
储存音乐的显示屏




· 确保当前所选定的uMusic系统预设是自己所需要的。这些预设供不同的人使用或者分配给特定主题，可帮助系统将其音乐选择和与该预设相关的偏好设置相匹配。


🎵 **注意：** 请参阅LIFESTYLE® 38或者48系统操作指南来了解有关uMusic智能播放系统，预设的重要性以及系统如何辨别要播放的曲目的详细信息。

- 选择不同的预设
  1. 按PERSONAL® music center上的Presets按钮。
  2. 上下移动以突出显示所要的预设，然后按下中央横条  确认新选择。  
这样将返回到原始的显示屏幕。
- 查看有关当前曲目的更多信息：
 

按下中央横条  选择 。
- 停止显示屏上的文本移动。
 

按住中央横条 。再次按下继续移动。
- 只是要收听和欣赏；
 

不需要特殊操作。如果只是想听音乐并执行一般操作，则使用music center II上的圆形按钮集即可。

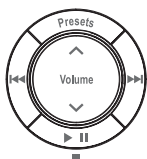

## 需求

告知系统自己对某曲目的强烈反应...



播放更多的类似于当前正播放的曲目...

播放该曲目所在的整张CD...

播放播放列表中的曲目...

从播放列表中删除此曲目...

将此曲目添加到播放列表...

让系统为您挑选曲目...

重听此曲目...

以不同顺序收听播放的音乐...

暂停音乐播放...

在音乐暂停处恢复播放...

## 操作

如果不喜欢此歌曲，请按减号(-)按钮。如果特别喜欢此歌曲，请按加号(+)按钮。

按下Encore(加放)。

按下Whole CD(整张CD)。

按下Playlist(播放列表)。

在听播放列表中的曲目时，按住Playlist(播放列表)。

在以uMusic、Encore(加放)或者Whole CD(整张CD)播放模式听非播放列表中的某曲目时，按住Playlist(播放列表)。

按下uMusic退出Encore(加放)、Whole CD(整张CD)或者Playlist(播放列表)播放模式。

按下Repeat(重复)。

在Whole CD(整张CD)、Playlist(播放列表)或者Encore(加放)播放模式下按下Shuffle。否则此操作无效。







按下 。

按下 。

需求

- 在当前曲目中向前浏览...
- 在当前曲目中向后浏览...
- 跳到此曲目的开始处...
  
- 跳到上一个曲目的开始处...
  
- 跳到此曲目...
  
- 返回到上一个曲目...
  
- 查看其它音源列表...

操作

- 按住 **▶▶** 。
- 按住 **◀◀** 。
- 按下 **◀◀** 。
- 或者轻按中央横条下端  。
- 按下 **◀◀** 两次。
- 或者轻按中央横条下端  两次。
- 轻按中央横条上端  。
- 轻按上端并按住将跳到更多的曲目。
- 轻按中央横条下端  。
- 轻按上端并按住将跳到更多的曲目。
- 按下左箭头按钮  向左移动。
- 或者按  。

搜索储存的音乐库

也许您想搜索自己收藏中的其它曲目，使用PERSONAL® music center II上的显示屏可以轻松地做到这一点。  
在收听储存的音源时，按下右箭头按钮可显示出音乐库搜索屏幕(图16)。

图16  
音乐库显示屏



搜索和使用所找到的音乐

- 1. 上下移动突出显示要用于搜索音乐库的类别。这些类别包括：
  - Genre(类型)：描述储存的音乐的19种音乐类型之一。
  - Artist(艺术家)：主要的表演者或者团体。
  - Album(唱片)：唱片的名称。
  - Track(曲目)：曲目的名称。


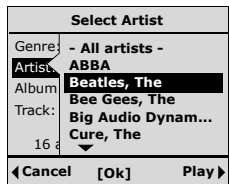

2. 按下中央横条  可查看该目录中的可能的选项(图17)。

图17  
对所有流派艺术家的  
搜索结果



3. 上下移动以进行选择。
4. 按下中央横条  确认选择并返回到类别列表。
- 或者向右移动来播放您选择的曲目以及继续浏览此目录的选项。
  - 或者向左移动取消选择。
5. 向下移动目录并重复步骤2到4来进一步缩小搜索范围。
6. 向右移动可播放所选目录中的所有曲目。
7. 完成搜索后，可以向左移动以返回到储存的音乐显示屏。

## 使用电台

如需收听电台，请从音源列表中选择AM或者FM。根据需要激活LIFESTYLE®系统并开始播放。

PERSONAL® music center II上的显示屏提供了有关电台和预设电台的信息(图18)。

图18  
电台信息显示屏




在收听电台时有多个选项。

### 需求

- 调谐到特定电台...
- 调谐到下一个或者上一个预设电台...

### 操作


- 向右移动以进行FM调谐，然后向上或者向下移动到所要的电台。
- 轻按中央横条上端 。
- 轻按上端并按住可更快调台。



## 需求


## 操作

调谐到较高或者较低频率...

向右移动以进行调台，然后轻按中央横条上端或者下端 。

按住可更快调台。

选择特定的预设电台...

按下Preset(预设)按钮。或者轻按中央横条上端或者下端  来选择下一个预设电台。

向前调谐到下一个信号强的电台...

按下 。

按住可快速调台，松开后将在下一个电台处停止。

向后调谐到下一个信号强的电台...

按下 。

按住可快速调台，松开后将在下一个电台处停止。

## 使用预设电台



您的LIFESTYLE®系统最多可以储存20个AM和20个FM电台作为预设电台。通过为最喜欢的电台分配预设号码，可以快捷而方便地收听它们。

所有预设电台均可以在任何Bose® link房间中使用。

## 分配预设号码

最简单的方法是让系统为调谐到的电台分配下一个可用的预设号码。


· 按住Preset(预设)按钮，直到在显示屏上台标识旁出现一个预设编号。或者执行以下步骤1到5来为某电台分配一个特定的预设编号。

1. 按下Preset(预设)按钮来查看FM或AM已经确定的预设编号列表。
2. 向上或者向下移动突出显示所要的预设编号。
3. 向右移动选中此预设编号。
4. 轻按中央横条  上端或者下端 可调谐到要分配到选定的预设编号的电台。
5. 按下中央横条  确认此分配。

## 播放CD

确保已将CD放入光盘托盘中。从音源列表选择CD/DVD后，播放机即可开始播放。  
PERSONAL® music center II上的显示屏提供有关光盘和曲目播放的信息。显示屏指示光盘是普通CD还是MP3 CD(图19)。

图19  
CD和MP3 CD显示屏

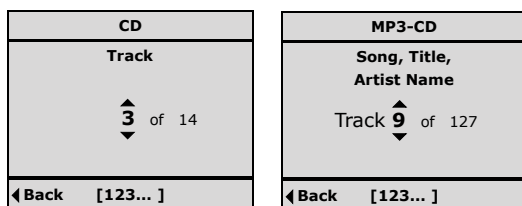


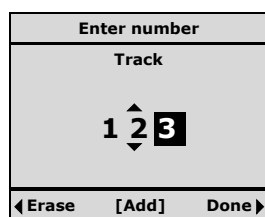

- 向上或者向下移动依次更改曲目。
- 按下并按住中央横条  查看数字选择显示屏，在此可直接通过数字选择曲目(图20)。

图20  
数字选择显示屏



### 通过数字选择特定曲目

出现数字选择显示屏后：

- 向上或者向下移动增加或者减少突出显示的数字。
- 按下中央横条  确认该数字并添加另一个数字。
- 左移可删除一个数字。
- 根据需要设置所需的数字后可向右移动。

或者索性直接听音乐，并使用PERSONAL® music center II按钮从全部控制选项范围中进行选择。

### 需求

暂停音乐播放...  
在音乐暂停处继续播放...  
停止播放，然后重新从CD开始处播放...







在当前曲目中向前浏览...  
在当前曲目中向后浏览...  
跳到下一个曲目...

跳到当前曲目的开始处...  
跳到上一个曲目的开始处...

向前快速跳跃...  
向后快速跳跃...  
通过数字选择曲目...

查看其它音源列表...

### 操作

按下 ▶||。  
按下 ▶||。  
按住 ▶||。  
然后再次按下。  
按住 ▶▶。  
按住 ◀◀。  
按下 ▶▶ 一次。  
或者轻按中央横条  上端。  
按下 ◀◀ 一次。  
按下 ◀◀ 两次。  
或者轻按中央横条  下端。  
轻按中央横条  的上端并按住。  
轻按中央横条  的下端并按住。  
按下中央横条 。  
上移或者下移更改曲目编号的第一个数字。  
按下确认该数字并移动到下一个数字。  
按左箭头按钮  向左移动。


## 播放DVD或者VCD


将DVD或者VCD装入主房间中LIFESTYLE®系统的光盘托盘中，然后从音源列表中选择CD/DVD。如果播放机处于关闭状态，这将打开播放机并开始视频播放。

PERSONAL® music center II上的显示屏提供有关DVD的信息并指明此光盘是DVD还是VCD(图21)。

图21

DVD或者VCD显示屏

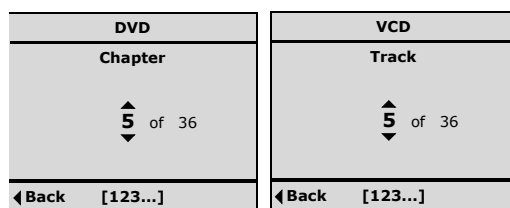

- 向上或者向下移动来一次更改段落(或者曲目)，或者按中央横条  查看可通过编号选择段落(曲目)的屏幕。
- 或者索性直接听音乐，并使用PERSONAL® music center II的按钮从以下控制选项中进行选择。

## 需求

开始播放...

暂停播放...

在高级操作时恢复声音...

停止播放，然后重新从DVD的开始处播放...

跳到下一个段落(曲目)

跳到上一个段落(曲目)的开始处...


向前浏览...(暂时静音)

向后浏览...(按时静音)


通过数字选择段落(曲目) ...

查看其它音源名单...

## 若要

按下 。根据需要重复。


**注意：**DVD的内容播放有所不同。首次按下Play(播放)后，可能会看到一个多选项菜单。在开始播放正式内容之前，可能需要按两次甚至三次Play(播放)。

按下 。


按下 。

按住 。


然后再次按下。

轻按中央横条  上端。


轻按上端并按住可以快速跳跃。

按中央横条  下端。


轻按下端并按住可以快速跳跃。

按下 。

重复按下可加快速度。

按住 。

重复按下可加快速度。

按住中央横条 。

然后向上或者向下移动更改编号，再按下中央横条以确认更改。


按左箭头按钮  向左移动。

## 收听其它音源

您的LIFESTYLE®系统带有用于其它设备(如电视、VCR以及有线电视或者卫星接收器)的连接插孔，可选择和操作使用这些插孔连接的其它音频来源。

所有这些组件还是在PERSONAL® music center II的音源列表中。因此，一旦打开列表中的某个设备后，就可选择并收听它。

🎵 **注意：**除了电视外，PERSONAL® music center II不能控制其他连接到LIFESTYLE®系统上的设备开关。

- 对于视频设备，使用 PERSONAL® music center II的上箭头和下箭头  可更改频道。或者根据第26页上的说明使用数字输入。最多可以输入5位数。
- 对于其它组件，您也可以搜索、暂停和恢复播放，这与在系统上播放CD或者DVD一样。但具体情况取决于所连接设备的类型和品牌。

## 收听本地音源


在PERSONAL® music center II显示屏上的音源列表中，连接到RoomMate®扬声器上AUX IN插孔的设备被视为本地音源。

🎵 **注意：**如果将PERSONAL® music center II设置为在房间A中使用，则"本地"是无效选项。

收听本地音源：



1. 按下Source查看音源列表。


2. 向上或者向下移动突出显示Local，然后按下中央横条  以确认选择。

这样可按照上次选择的音量，播放媒体(电台、CD等)和预设(如果适用)打开RoomMate®扬声器。

PERSONAL® music center II显示屏(图22)提供了有关可执行操作的一般指南。

图22

执行移动操作时的一般显示

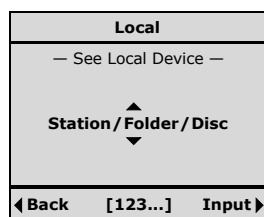

- 向上或者向下移动浏览本地选择。
- 向右移动更改输入(本地音源上的音频或者与之连接的音频)。

## 故障诊断

问题	措施
您的PERSONAL® music center II没有正常工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 可能需要更换电池。</li> <li>· 在有些建筑物中，您可能会碰到使PERSONAL® music center II没有正常工作的"死区"。如果发生这种情况，只需将其移动1英尺或者2英尺后重试。</li> <li>· 确保连接到LIFESTYLE® 系统媒体中心的电源线(它包含遥控天线)处于垂直方位、完全伸展开并且与其它电源线分离。</li> <li>· 尝试移动LIFESTYLE® 媒体中心几英尺，看效果是否会更好一些。</li> <li>· 可能需要天线延长器，LIFESTYLE® 系统安装指南中对此进行了介绍。</li> </ul>
没有声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 确保已经接通RoomMate® 扬声器，并已经连接Bose® link连接线。</li> <li>· 确保在PERSONAL® music center II上选择一个音源。</li> <li>· 提高系统音量。</li> <li>· 按下PERSONAL® music center II上的Mute。</li> <li>· 触摸Roommate® 扬声器上的静音开关。</li> <li>· 确保PERSONAL® music center II的住宅代码设置与主遥控器中的住宅代码相匹配。除非已经修改，否则二者的住宅代码设置均应为0。</li> <li>· 确保PERSONAL® music center II房间代码设置与RoomMate 扬声器区域代码设置相匹配。</li> </ul>
LIFESTYLE®系统对PERSONAL® music center II指令的响应出现断续	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 可能需要更换电池。</li> <li>· 移动PERSONAL® music center II，以查明是否是由于建筑物中的"死区"导致了此问题。</li> <li>· 可能需要天线延长器，LIFESTYLE® 安装指南中对此进行了介绍。</li> </ul>
在没有按下PERSONAL® music center II上任何按钮的情况下，系统意外接通或者断开或者出现其它调谐变化。	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 检查主房间中是否有人正在使用主遥控器并且正在遇到同样问题。如果不存在这种情况，则可能是与附近其它的LIFESTYLE® 系统存在遥控冲突。更改住宅代码可以解决此问题。</li> <li>· 有关何时及如何对住宅代码进行更改的详细信息，请参见LIFESTYLE® 操作指南。</li> </ul>
Audio 1不工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 如果使用的是与Bose link不兼容的较早的Bose产品，则可能会被限制为只能使用Audio 2系统。</li> </ul>
无法听到外接来源的声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 确保外接设备的连接线已连接到AUX IN插孔。</li> <li>· 确保外接的音源已经打开。</li> <li>· 调高外接设备的音量。</li> </ul>

## 清洁

要清洁RoomMate® 有源扬声器或者PERSONAL® music center II，请使用柔软的干布擦拭外壳。也可以轻轻地使用真空吸尘器清除扬声器栅格中的灰尘。

- 请勿使用溶剂，化学品或者喷雾剂。
- 请勿使液体溅入或者物体落入任何开口中。

## 联系客服服务处

如需帮助解决其它问题，请联系Bose客户服务处。请参阅L保修卡上的地址和电话

## 保修

有关详细信息，请参见您的保修卡。确保填写好卡上的信息部分，寄回到Bose公司。没有完成这一过程不影响您享受到保修。

## 技术信息

### RoomMate® 有源扬声器

#### 尺寸

6.65"(高) × 11.91"(宽) × 4.68"(深)  
16.89cm × 30.26cm × 11.88cm

#### 重量

4.45磅(2.02公斤)

#### 额定功率

100 - 240~50/60Hz, 1.8A - 0.8A, 64 - 77VA

### PERSONAL® music center II

#### 遥控器工作范围

80英尺(24.4米)

#### 尺寸

8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"(长) × 1"(高) × 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"(宽)  
21cm × 3cm × 6cm

#### 安装电池后的重量

0.7磅(0.3公斤)

#### 电池类型

1.5V AA

#### 频率

美国/加拿大: 27.145 MHz

欧洲: 40.685 MHz

#### RF磁场强度

峰值级别: 88dB μV/m@3 meters

\*如产品参数有所变动，请恕不另行通知，以实物为准。

